# **Panasonic**<sup>®</sup>



## 取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

13

15

品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7シリーズ

### 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めてWindowsの操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフター サービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### もくじ

最初に	19周品の唯窓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
	2 バッテリーパックを取り付ける ・・・・・・・・・・・ 3
	3 電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
行う	4 Windowsをセットアップする ・・・・・・・・・・ 5
	5 インターネット/セキュリティを設定する ・・・・・・・・ 8
	6 ご愛用者登録をする ・・・・・・・・・・・・・ 9
破謬する	別売り商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

(い) は画面で見るマニュアルの マークです。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが 流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順 については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧くだ さい。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- \* パナソニックPC のWebページ
  - (http://panasonic.biz/pc/recycle/product recycle/data delete home.html)
- \* パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 🚾 0120-873029)

#### 家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 Webページをご覧ください。

http://panasonic.biz/pc/recycle/product\_recycle/home.html

保証とアフターサービス・・

消耗品・有寿命部品について・・・

# 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください ( ➡ 15ページ)。

	バッテリーパック	ACアダプター	その他
CF-Y7シリーズ			<ul><li>電源コード*1 1本</li><li>クイックスタートガイド (青い表紙) 1冊</li></ul>
	品番:CF-VZSU45	品番:CF-AA1632A	• 保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CF-W7/CF-T7 シリーズ			- 準備と設定ガイド (本書)
	品番: CF-VZSU51AJS	品番: CF-AA6372A	(詳しくは「プロダクトリカバリー DVD-ROM について」(下記)をご覧ください) <cf-y7 cf-t7シリーズ="" cf-w7=""></cf-y7>
CF-R7シリーズ			● コア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	品番:CF-VZSU49	品番: CF-AA6282A	

- \*<sup>1</sup>付属の電源コードは、CF-AA1632A/CF-AA6372A/CF-AA6282A以外の製品などに転用しないでください。
- ・プロダクトリカバリー DVD-ROM について

本機には、プロダクトリカバリー DVD-ROMが2枚付属しています。Windows XP用 1 枚とWindows Vista用 1 枚です。

お買い上げ時、本機にはWindows Vistaがインストールされています。

Windows XPをお使いになる場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2」を使って Windows XP をインストールしてください。

インストールすると、Windows Vistaは消去され、使用できなくなります。

Windows Vista に戻す場合は、「プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows Vista® Business SP 1」を使ってWindows Vistaをインストールしてください。

詳しくは、付属の『Windows® XP ダウングレードについて』をご覧ください。



●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

# 2 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。


#### CF-Y7シリーズ

- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを の方向にスライドさせ、 しっかりと固定されていることを確認する。 (右側のラッチは、バッテリーパックが正しく 取り付けられると自動的にロックされます。)


### CF-W7/CF-T7/CF-R7シリーズ

バッテリーパックを矢印の方向にスライドして 取り付ける。

#### CF-Yフシリーズ

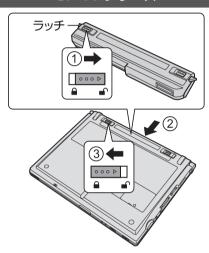


#### CF-W7/CF-T7シリーズ

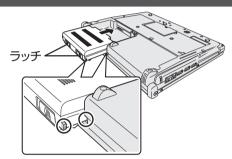

バッテリーパックの左右の突起と本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

#### CF-Rフシリーズ

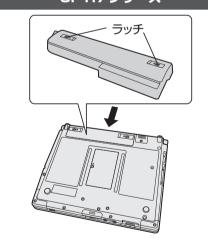

取り外しの方法は、『取扱説明書 基本ガイド』の「各部の名称と働き」をご覧ください。


## 重要

- ●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

# 3 電源を入れる

## ■ ディスプレイを開く

CF-Y7/CF-R7シリーズ



ディスプレイラッチを押しながら、 ディスプレイを開く。

#### CF-W7/CF-T7シリーズ




パソコンの側面に手を添え、〇印の部分を持ってディスプレイを開く。

## 重要)

- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の〇印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて 開いてください。



## 🔼 ACアダプターを接続する

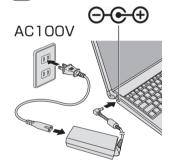

ACアダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

## 重要

- ●本書で説明しているWindowsのセットアップが完了するまで、 ACアダプターは抜かないでください。
- ●バッテリーパックとACアダプター以外の周辺機器は接続しないでください。

## 🔁 電源を入れる


CF-Y7/CF-W7/CF-T7シリーズ



電源スイッチ ( ) を約 1 秒間スライドさせ、電源 状態表示ランプ ( ) が点灯したら手を離します。

## <u>CF-R7シリーズ</u>





電源スイッチ () を約1 秒間押し、電源状態表示 ランプ () および () が点灯したら手を離します。

## 重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで  $5\sim 10$  分かかります。その間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

- Windows を使用できるようになるまで、必ずAC アダプターを接続した状態にしておいてください。 CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ
- ●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。 CF-R7シリーズ
- ●電源スイッチを4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。


# 4 Windows をセットアップする 所要時間:約20分

### ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択 (クリック) には、ホイール パッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)

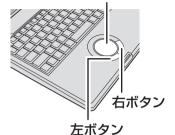

重要

- ●操作面にものを置いたり、つめなど先の とがったものや硬いもの、ペンのような 跡の残るもので操作しないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでく ださい。ポインターが正常に動かなくな ります。

機能	操作
ポインターを 動かす	指先を操作面で動かす。
タップ/ クリック	タップ クリック または しか/ 右クリック:右ボタンをクリックする。
ダブルタップ / ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または <b>ジ</b>
ドラッグ	または 1回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。
縦/横 スクロール	下方向/右方向 上方向/左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要 です。 → ・ 「操作マニュアル」「 (ホイールパッド)」

### Windowsのセットアップ


## 重要


電源を入れた後、Windowsのセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真っ黒になったり、 カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ち ください。

Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。



## 4 Windowsをセットアップする

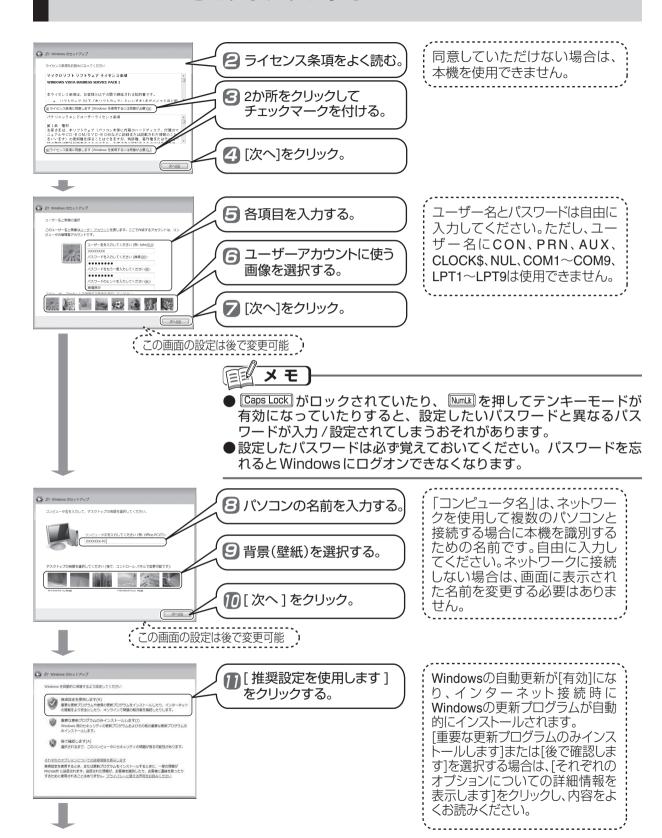

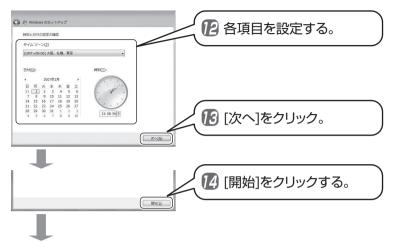

#### 日付

カレンダー上部の **◆▶**をクリック して年月を選び、日をクリックし ます。

#### 時刻

時間、分、秒をクリックした後、数字を直接入力するか、時刻の右側の ◆をクリックします。

各種設定が自動的に 行われた後、以下の画 面が表示されます。



15 手順 ⑤で設定したパスワードを入力して ○をクリックする。

パスワードを設定していない場合、この操作は不要です。

Windowsにログオンします。

「設定が完了すると自動的に再起動しますので、そのままお待ちください」というメッセージが表示された後、Windowsが自動的に再起動します。そのままお待ちください。この間、ACアダプターを抜いたり電源を切ったりしないでください。再起動したら、Windowsのセットアップは完了です。

# XE

●本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。 記録されるデータ量は、1回あたり最大1024バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。

ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、〇『操作マニュアル』「』(レッツノート活用)」の「パナソニックからの必要な情報を確認する」および〇『困ったときのQ&A』「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

- ●セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト(マカフィー®ウイルススキャン)のご利用をお勧めします。
- 詳しくは、🗘 『操作マニュアル』 「🛶 (セキュリティ)」の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。
- Microsoft® Office Word 2007やMicrosoft® Office Excel 2007をお使いになるには、Microsoft® Office Personal 2007などが必要です。

### CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合

●工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

# 5 インターネット/セキュリティを設定する

● ② 『操作マニュアル』「 **③ (インターネット)」または「 ← (セキュリティ)」をご覧ください**。 『操作マニュアル』の起動方法: デスクトップの 🎒 をダブルクリックする。



### 『操作マニュアル』の主な内容

- ・インターネット/電子メールの設定方法
- ・無線 LAN の設定方法
- ・セキュリティ対策
- ・バッテリーの使い方
- ・ホイールパッドやキーボードの使い方
- ・本体の各種設定変更の方法
- ・搭載アプリケーションソフトの紹介
- 周辺機器の接続方法

…など

# 6 ご愛用者登録をする

#### おトクな情報を入手するには

#### 『CLUB Panasonic』に登録する

本製品のご愛用者登録を『CLUB Panasonic』にて行うと、おトクな優待特典、イベント、サービス、お勧めの商品などをタイムリーにご案内します。

また、インターネットで本製品に関連した「ご意見・ご質問」などを、お名前やメールアドレスの入力を省略して問い合わせることができます。

#### ● 登録内容

ご愛用者登録(『CLUB Panasonic』への登録を含む。登録無料)

#### ●インターネットによる登録方法

デスクトップの 🔊 (ご愛用者登録)をダブルクリックする。

画面の指示に従ってお進みください。すでに『CLUB Panasonic』の登録がお済みの方は、直接『CLUB Panasonic』のWebサイトにログインし、新規にご購入いただいた商品の情報を、追加登録してください。

●登録には電子メールアドレスが必要です。 携帯電話およびPHSのメールアドレスでは登録できません。

#### 会員さま限定のサービス・サポートを利用するには

#### 『Let's note マイサポート』に登録する

本機を「Let's noteマイサポート」に登録していただきますと、会員さま限定のサービス・サポートをご利用いただけます。

- ●詳しくは付属の『Let's noteマイサポート』をご覧ください。
- ●登録には電子メールアドレスが必要です。携帯電話のメールアドレスで登録できます (PHSのメールアドレスでは登録できません)。



## 重要

- ●登録がなかったり、または記入事項が正確でない、あるいは記入もれがあったりした場合は無登録となり、サポート・バージョンアップなどのサービスを受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●電子メールアドレス記入時は、「1」「i」「i」("いち"か"アイ"か"エル"か)、「0」「o」("ゼロ"か"オー"か)、「u」「v」「w」など間違いやすい文字の記入にご注意ください。
- ●弊社および弊社グループ会社よりサポート情報の他、商品・その他の情報を郵便物や電子メールあるいはその他の方法により提供する場合があります。

# 設定を変更する

Windowsのセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

### パスワードを設定する

次の手順で設定してください。





**②** [Windowsパスワードの変更]をクリックする。



**②** [アカウントのパスワードの作成](または [パスワードの変更])をクリックする。



4 画面に従ってパスワードを入力する。

設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。



パスワードを忘れたときのために、自分だけにわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。



[パスワードの作成] (または[パスワードの変更]) をクリックする。



# XE

- Caps Lock がロックされていたり、 Month を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。
- ●設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。

### 自動更新を設定する

「4 Windowsをセットアップする」の手順 **①** (➡6ページ) で[後で確認します]を選択した 場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時にWindowsの重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。

スタート





② [自動更新]-[設定の変更]をクリックする。 [自動更新]がすでに「有効」になっている 場合は、[設定の変更]は表示されません。



[自動的に更新プログラムをインストールします]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は「続行」をクリックしてください。



手順 ② の画面に戻ります。

[自動更新]が「有効」になっていることを確認してください。

自動更新の設定はこれで完了です。

# XE

●自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、 ② (スタート)-[コントロールパネル]-[セキュリティ]-[自動更新の有効化または無効化]をクリックしてください。

# 別売り商品

品名	では立中の日来	対応機種 (シリーズ) *1			
品名	ご注文時の品番	CF-Y7	CF-W7	CF-T7	CF-R7
	CF-AA1632AJS	0	_	_	_
ACアダプター(電源コード付き)	CF-AA6372AJS	_	0	0	_
	CF-AA6282AJS	_	_	_	0
バッテリーパック	CF-VZSU45U	0	_	_	_
	CF-VZSU51AJS (定格容量 5.8 Ah)	_	0	0	_
	CF-VZSU52AJS (軽量バッテリーパック: 定格容量 2.9 Ah)	_	0	0	I
	CF-VZSU49U	_	_	_	0
RAMモジュール	CF-BAW0512AU (512 MB*2)	0	_	_	0
	CF-BAW1024AU (1 GB* <sup>2</sup> )	0	_	_	0
	CF-BAK0512U (512 MB*2)	_	0	0	_
	CF-BAK1024U (1 GB*2)	_	0	0	ı
外部 FDD(USB接続外付け3.5型3モード対応) (1.44 MB*3/1.2 MB*3/720 KB*4)*5	CF-VFDU03U	0	0	0	0
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN			0	0
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C	△ *6	△ *6	0	0
טעט ועוטבוון די טין ז	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	0	0	0	0

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- \*1 表中の記号は次のとおりです。
  - ◎:対応(パソコン本体の付属品と同等品)
  - ○:対応
  - △:対応(一部制限事項あり)
  - : 非対応
- \*2 1 MB =1,048,576バイト、1GB =1,073,741,824バイト
- \*3 1 MB =1,024,000バイト
  - OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。
- \*4 1 KB = 1,024バイト
- \*5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- \*6 CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合、再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵のCD/DVDドライブ以外では行えません。

松下グループのショッピングサイト「My Let's 倶楽部」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「My Let's 倶楽部」のWebページ (http://club.panasonic.co.jp/mall/mylets/open/) をご確認ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ▶修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓 □ | または「パソコンクイックサービス | へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みの後、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 [消耗品(バッテリーパック)を除く]

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用 性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### ■海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などに は準拠しておりません。海外での使用について、 当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地 域(アメリカ、ヨーロッパの25か国)で実施して おります。本サービスを利用される場合、出国前 に下記 URLで詳細を確認し、事前に登録をお願い いたします。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

#### 修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったときは」および画面で見る 🖤 『困ったときの Q&A」に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、下記のいずれかへご連絡ください。

- お買い 上げの販売店
- 早くて便利な「パソコンクイックサービス |

### ■ お買い上げの販売店へ連絡する

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。または修理 に関するご相談窓口にご相談ください。

#### ▶ 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。右記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 の交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代

は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料

は、お客さまのご依頼により製品のあ る場所へ技術者を派遣する場合の費用

### ■ パソコンクイックサービスを利用する

当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理完了後にお手元までお届け する、早くて便利な「パソコンクイックサービス」を実施しております。本サービスは日本国内のみとなります。 15ページの「パソコンクイックサービス 総合相談窓口」にお問い合わせください。詳しくは、下記 Webページ をご覧ください。

http://askpc.panasonic.co.jp/r/adv/delivery.html



### 保証とアフターサービス(よくお読みください)


保証期間について	パソコンクイックサービスの ご利用料金	修理料金
保証期間中 (必ず当社保証書を添付)	無償修理分は無料。 なお、保証期間内であっても、 修理の内容により有償となる場 合があります。	
保証期限を過ぎている場合	2625円/往復(税込み)	修理料金が必要 (「修理料金の仕組み」(➡13ページ) を参照ください)

- 記載されている金額は2008年4月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。
- ▶修理にお出しになる前に、ハードディスクなどの記録媒体に記録されているプログラム・データは、バック アップをとった後、すべて消去していただきますようお願いいたします。配送途中、もしくは当社の修理に よって、ハードディスクなどのプログラム・データの一部または全部が万一消去または変更されても、当社は 一切の責任を負いませんのでご了承ください。

また、ハードディスクなどの記録媒体が故障した場合、プログラム・データの修復はできませんのでご了承く ださい。

### マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番(Panasonic ロゴマークの下に 記載)をお伝えください。



下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対 応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切 に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問 (FAQ)」「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.jp/index.html

#### 修理に関するご相談

パソコンクイックサービス 総合相談窓口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-919(有料)

- ●全国どこからも市内通話料金でご利用いただけます。
- ●PHS、一部の携帯電話などからはナビダイヤルをご利用いただけません。

IP電話およびPHSをご利用のお客さまは

06-6905-8737 (有料)

365日/受付9時~20時

(臨時メンテナンスにより休業させていただくことがあります)

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS などからは最寄りの修理で相談窓口に 直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、裏表紙をご覧ください。

### 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 タリー 🚾 0120-873029

FAX

(06)6905-5079

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

2008年4月1日現在

## 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック	<ul><li>お客さまご自身で購入し、交換していただく 部品です。</li><li>保証期間内でも有償です。</li></ul>
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CD/DVDドライブ内蔵モデルのみ) スーパーマルチドライブ	●修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ●保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※ 有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。

# ナショナル パナソニック

#### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させ	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251</b> 23-3 <b>☎(0155)33-8477</b>	(077)582-5021 800番地 (0743)59-2770
旭川 旭川市2条通16丁目 函館 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町   10/43/59-2770   11-4
1166 (函館流通卸センター内) (図138)48-6631	<b>1</b> (075)646-2123 <b>1</b> (073)475-2984
<b>5</b> (0166)22-3011 <b>5</b> (0138)48-6631	<b>大阪</b> 大阪市城東区関目2丁目   <b>兵庫</b> 神戸市須磨区弥栄台   15-5   3丁目13-4
東北地区	<b>13</b> -3 (06)6359-6225 <b>13</b> (078)796-3140
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 <b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町	
364 7-4-18	中国地区
(017)775-0326 <b>公</b> (022)387-1117 <b>秋田</b> 秋田市外旭川字小谷地 <b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75	鳥取   鳥取市安長295-1   浜田 浜田市下府町327-93       森(0857)26-9695     森(0855)22-6629
3-1 \$\mathbb{B}(023)641-8100	<b>公</b> (0037/20-9093   <b>公</b> (0033/22-0029   <b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33   <b>岡山</b> 岡山市田中138-110
<b>否(018)868-7008</b> 福島 郡山市亀田1丁目51-15	<b>1</b> (0859)34-2129 <b>1</b> (086)242-6236
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 <b>☎</b> (024)991-9308	松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目
2 (0 10/0 10 0 100	14 13-5 <b>13</b> (0852)23-1128 <b>13</b> (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416 山口 山口市小郡下郷220-1
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	<b>1</b> (0853)21-3133 <b>1</b> (083)973-2720
3-19 <b>☎</b> (028)689 <b>-</b> 2555 <b>☎</b> (03)5477 <b>-</b> 9780	四 国 地 区
群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 <b>高知</b> 高知市仲田町2-16
<b>1</b> (027)254-2075 <b>1</b> (055)222-5822	<b>2</b> (087)868-6388 <b>2</b> (088)834-3142
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3   神奈川 横浜市港南区日野5丁目   ☎ (029)864-8756   3-16	<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36   <b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉   75-1   75-1
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2	<b>5</b> (088)624-0253 <b>7</b> 5-1 <b>5</b> (089)905-7544
<b>五</b> (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14	
千葉 千葉市中央区末広5丁目 (025)286-0180	九州地区
<b>1</b> (043)208-6034	福岡 春日市春日公園3丁目48   熊本 熊本市健軍本町12-3   <b>雷 (092)593-9036</b>   <b>8 (096)367-6067</b>
	<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字   <b>天草</b> 本渡市港町18-11
中部地区	八戸字上深町3044
石川 金沢市横川3丁目20   <b>愛知</b> 名古屋市瑞穂区塩入町   <b>愛知</b> 名古屋市瑞穂区塩入町   8-10	<b>位</b> (0952/20 <sup>-9</sup> 151   <b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目   <b>長崎</b> 長崎市東町1949-1   5-33
富山 富山市根塚町1丁目1-4	<b>3</b> (095)830-1658 <b>3</b> (099)250-5657
75 (076)424-2549   岐阜 岐阜市中鶉4丁目42	大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 奄美市名瀬朝仁町11-2
福井 福井市問屋町2丁目14	☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 ☎(0997)53-5101
(0776)25-5001 局山 高山市花岡町3丁目82 長野 松本市寿北7丁目3-11 <b>電</b> (0577)33-0613	2099-2
☎ (0263)86-9209   三重 津市久居野村町字山神	<b>1</b> (0985)63-1213
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目 <b>☎</b> (059)255-1380	沖 縄 地 区
7-5 <b>1</b> (054)287-9000	<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
	2 (333/3.7 1237

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0108

### 松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

SS0408-0 DFQW1194ZA

